



ÉQUIPEMENT HORLOGER

TWISTEST

Mode d'emploi (version 2.0)



Consignes de sécurité:

Relatives à la mise en service

- Vérifier votre installation électrique, brancher comme indiqué sur l'arrière de l'appareil. En cas de non respect des directives, votre appareil subira une détérioration irréversible.
- **Ne pas faire tourner avec les sangles non attachées.**
- L'utilisation de tensions autres que la tension nominale (230 VAC) peut sérieusement endommager les éléments internes.


Relatives à l'environnement

- Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits soumis à des vibrations ou des chocs excessifs, ni dans des endroits exposés à l'eau ou à l'huile.
- Ne pas utiliser cet appareil dans des environnements poussiéreux et ne pas l'exposer aux gaz corrosifs ni à la lumière directe du soleil.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, ne l'exposer ni aux solvants organiques (exemple: diluant ou benzine), ni aux acides caustiques.
- Ranger l'appareil à température ambiante (10°C à 40°C). Si l'appareil a été entreposé à une température inférieure à 10°C, laissez-le à température ambiante pendant au moins 3 heures avant de l'utiliser.

Relatives à la manipulation

- Avant tout enclenchement, assurez-vous que les montres soient correctement fixées sur les bras.
- Lors de l'utilisation du bouton poussoir "position", ne jamais approcher les mains de la roue et des porte-cartons.
- Ne jamais tenter de faire tourner les bras ou la roue manuellement, la force exercée provoquera un dommage conséquent au système de rotation des bras.
- Ne pas utiliser d'objets métalliques ou pointus (par exemple: aiguilles) sur les touches dont la manipulation requiert l'utilisation d'un objet intermédiaire
- Ne jamais court-circuiter les capteurs magnétiques avec un aimant.
- Ne jamais faire fonctionner le système avec une ou deux portes ouvertes.
- Charger les bras de manière symétrique.
- Ne pas charger plus de 3.5 kilos chaque bras.

Nous déclinons toute responsabilité liée aux dommages éventuels par non respect des consignes de sécurité et instructions du présent manuel.

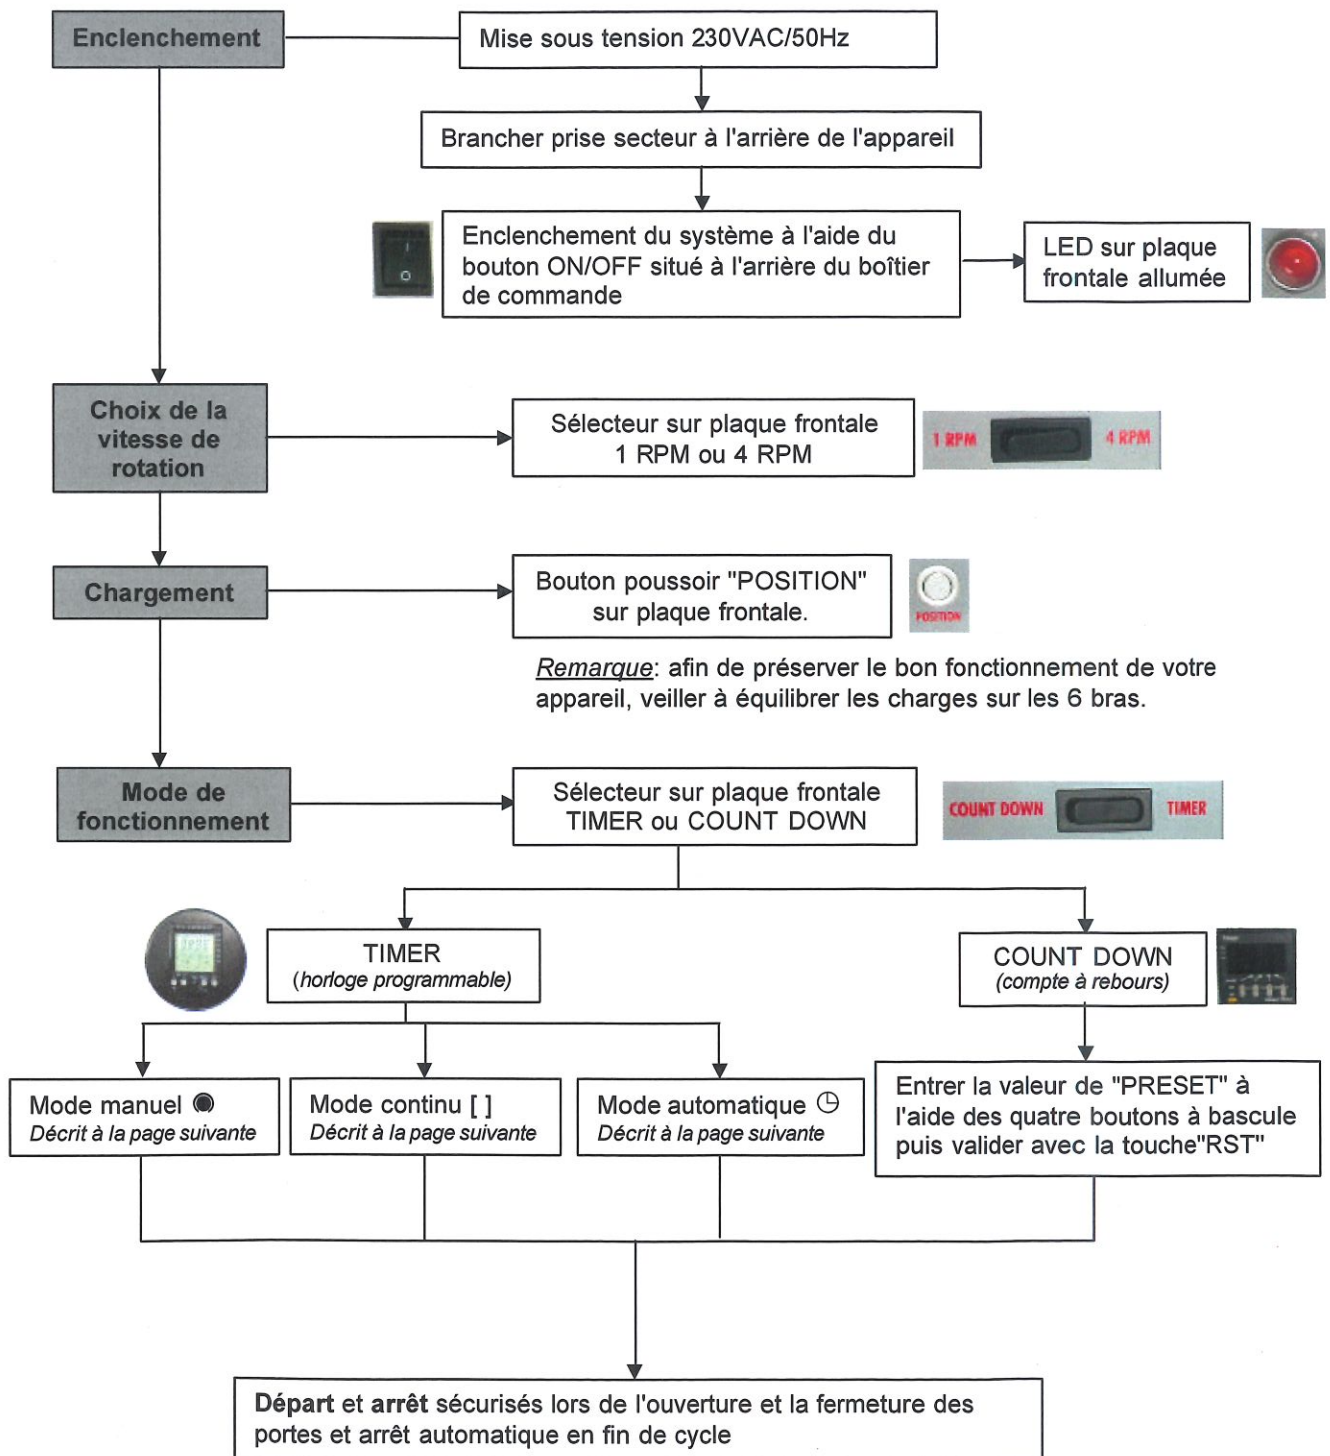

TIMER (Horloge programmable)



Réinitialisation:

Presser sur la touche "Res." (1) . Tous les digits de l'affichage sont visibles pendant environ 2 secondes, puis l'état normal apparaît et la mise à l'heure s'active.

Mise à l'heure:

Appuyer sur "Menu" (2) pour accéder au menu de mise à l'heure.

Puis naviguer dans le menu avec "OK" (3) et modifier les différents paramètres avec les touches "+" et "-"(4)(5). Appuyer sur "Menu"(2) pour sortir.

Programmation:

Appuyer sur "Menu" (2) puis 4x sur "OK" (3) pour arriver dans le menu programmation.

Régler l'heure, minutes, le jour (ou le groupe de jours) à l'aide des touches "+" et "-" (4)(5).

Les programmes se définissent par paire. Exp : Prog01 ● (start) 08 :00 - jour 1 (lundi)
Prog02 ☺ (stop) 17 :00 - jour 1 (lundi)

Suppression de programme:

Appuyer sur "Menu" (2) puis le nombre de fois nécessaire sur "OK" (3) pour arriver sur le programme à supprimer. Puis régler l'heure à l'aide des touches "+" et "-" (4)(5) jusqu'à obtenir " -:00 " et appuyer sur "OK" (3) pour supprimer le programme.

ATTENTION : les programmes se suppriment par paire

Passage heure hiver/été:

La touche "+/- 1h" (6) permet de régler les changements de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement.

Différents modes de fonctionnement :

La touche ☺ (4) permet de changer le mode de fonctionnement sans modifier la programmation.

En mode Automatique ☺, l'état de commutation est conforme au programme introduit.

En mode Manuel ☺ (4) , l'appareil est enclenché ● jusqu'à l'instruction de commutation suivante.

Count down (compte à rebours)



Réglage du temps de consigne à l'aide des 4 boutons à bascule (9).
Appuyer sur la touche "RST" (10) pour valider le temps de consigne (apparition du temps sur affichage supérieur en rouge (11))
Le démarrage du cycle se fait à la fermeture des portes.

La fin du décompte se manifeste par le fait que l'affichage supérieur (12) devient vert.

